



A - CHARIOT FERMETURE A GAUCHE

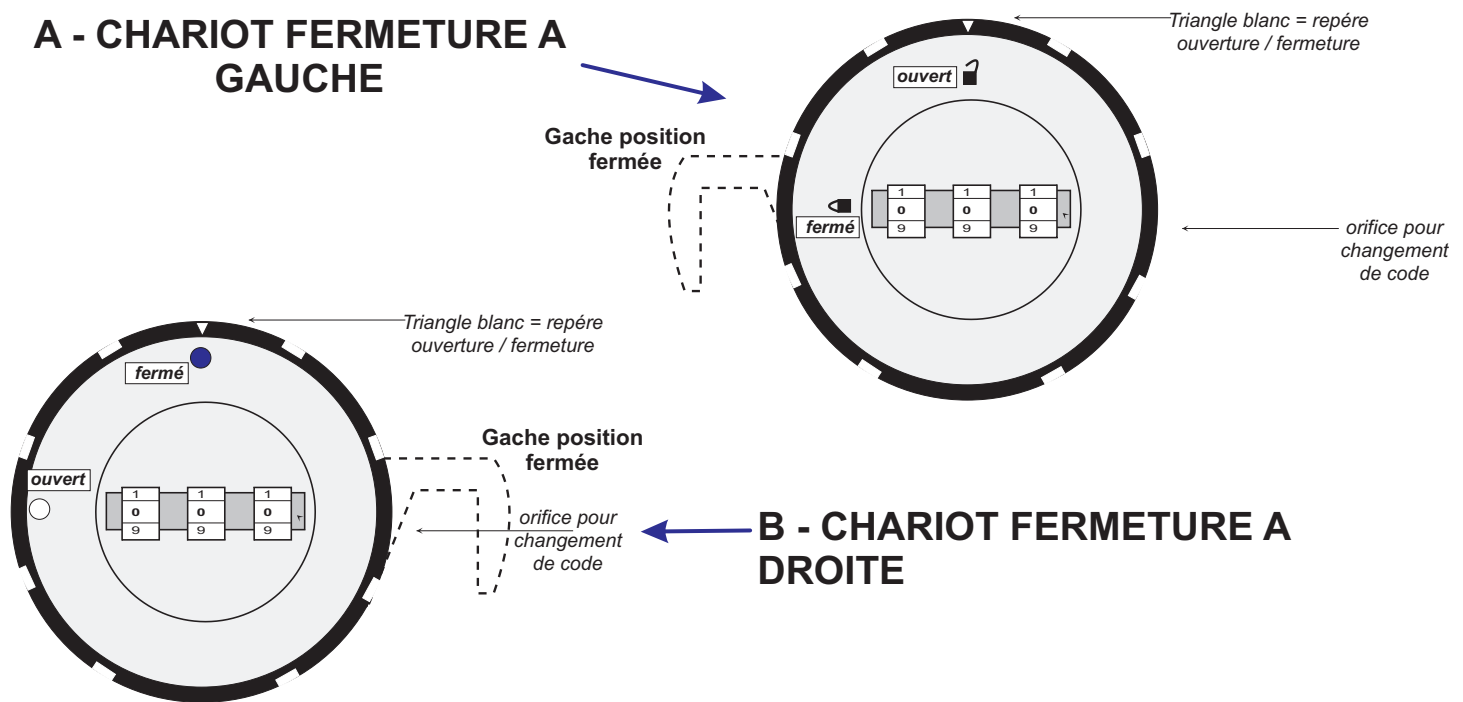

B - CHARIOT FERMETURE A DROITE

C - ARMOIRE A RIDEAUX

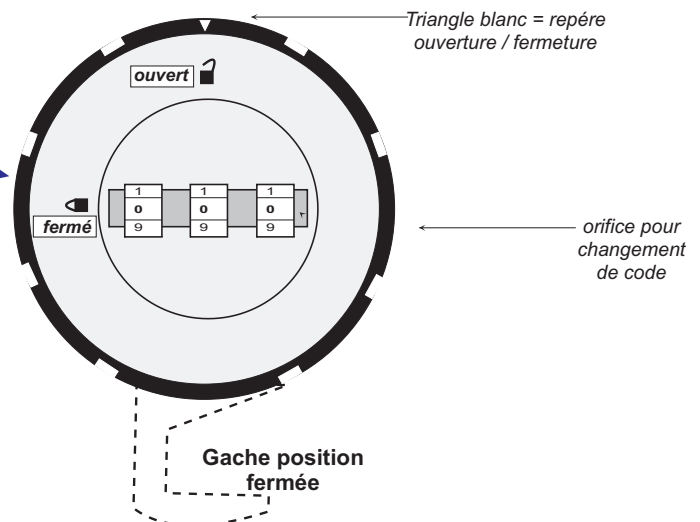

Code usine : 0 0 0
Serrure ouverte

CHANGEMENT DE COMBINAISON :

- 1 - Mettre la serrure en position "Ouvrte" : Triangle blanc ▽ sur Ouvert ☑ (Cas A et C)
Fermé ● (Cas B)
- 2 - Introduire un trombone (diamètre maxi 1.7mm) dans l'orifice à droite.
- 3 - Maintenir enfoncé le trombone (compression d'un ressort dans la serrure) pendant que vous sélectionnez le code - Ne relâcher le trombone qu'une fois le code souhaité affiché.
- 4 - Pour ouvrir ou fermer veiller à afficher le code avant de tourner la serrure pour placer le triangle sur les positions ouverte ou fermée.