


Utilisation

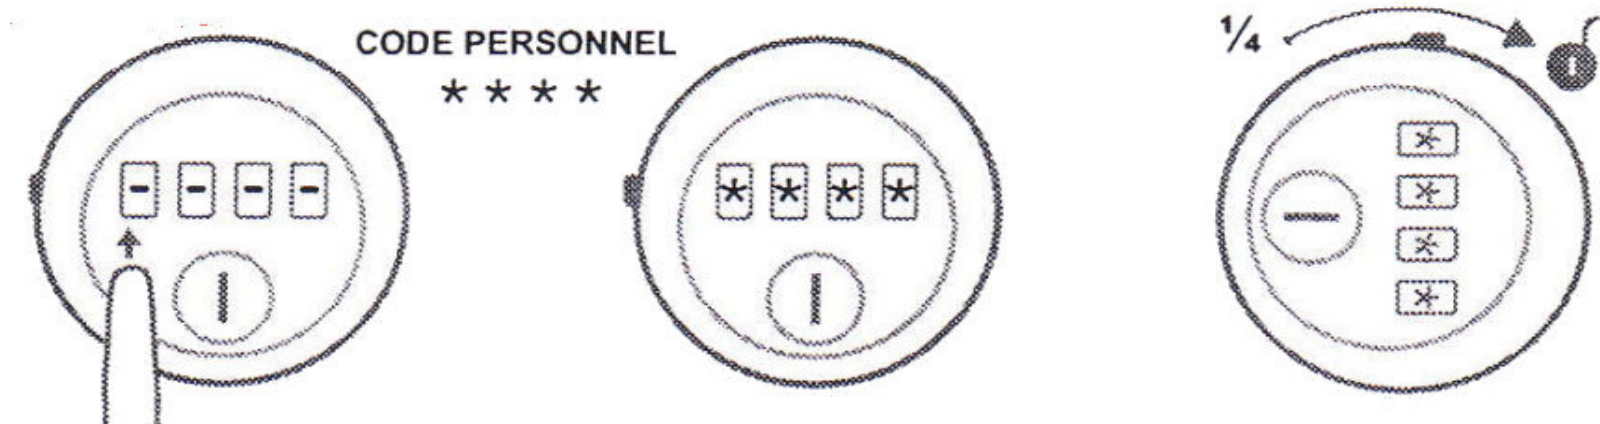


- La serrure tourne librement, la tourner jusqu'à un point « dur »
- Saisir le code
- Tourner la serrure d'un quart de tour pour ouvrir
- Après la fermeture, ne pas oublier de brouiller le code.
- Le code usine initial est : **2244**



Changement de code




- L'opération doit toujours s'effectuer avec la porte (ou le rideau), et la serrure en position ouvertes avec le code à changer affiché.
- Appuyer et maintenir le bouton latéral.
- Afficher le nouveau code.
- Relâcher le bouton → le nouveau code est actif. Faire un essai de bon fonctionnement porte ouverte avant mise en service.

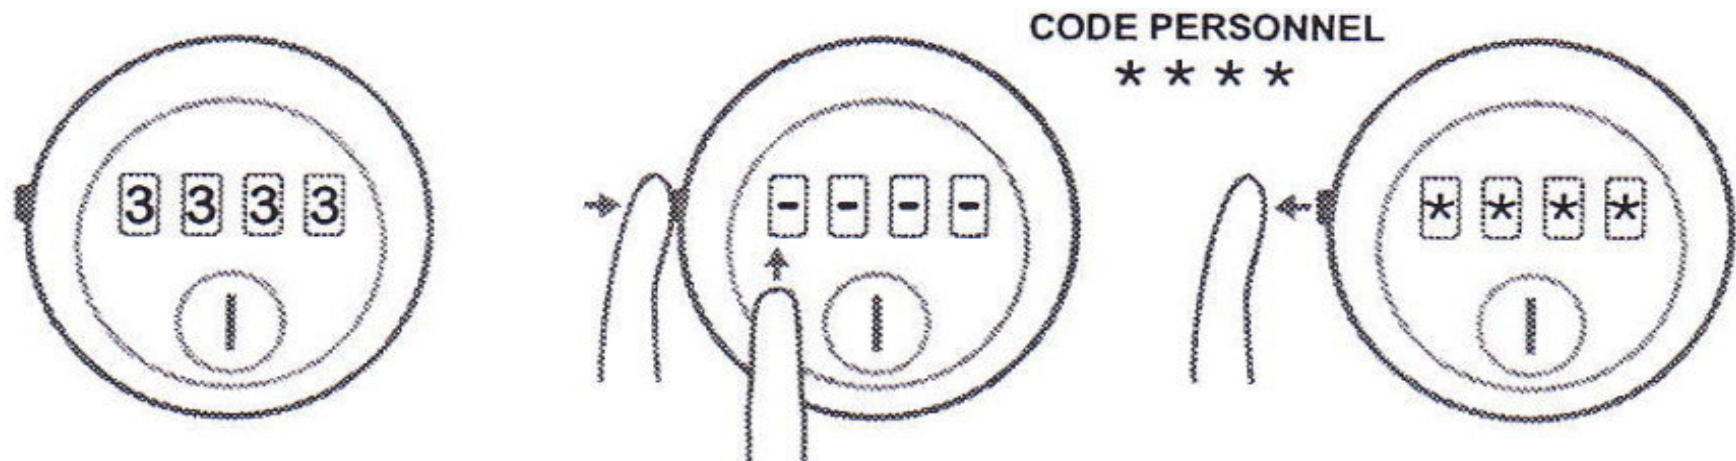

Utilisation de la clé



- Code inconnu
- Introduire la clé dans le cylindre, tourner la clé indifféremment à gauche ou droite d'au moins 90°. Le code enregistré s'affiche automatiquement.
- **ATTENTION** : Avant de retirer la clé s'assurer impérativement que la cuvette (i) du cylindre se trouve sur la droite.

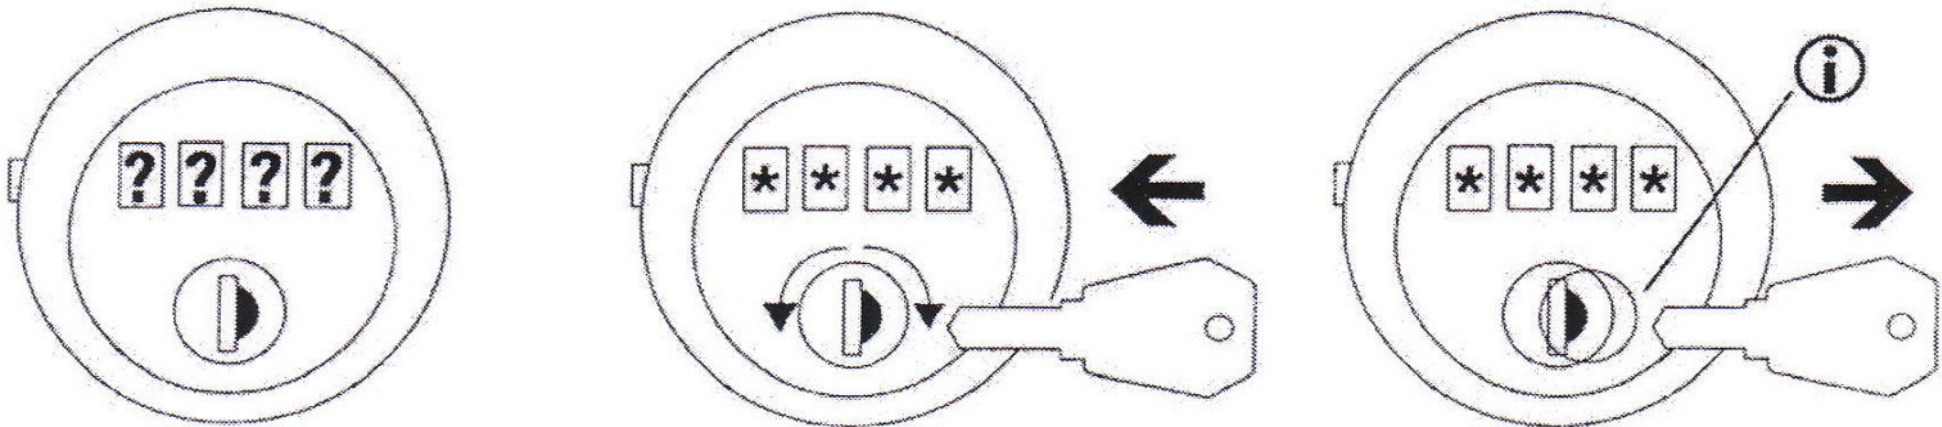

Remplacement du cylindre



- Monter le cylindre avant de fixer la serrure, ouverture du cylindre vers le haut, introduire le cylindre avec la clé en respectant la position du cavalier (i).
- S'assurer que le cylindre est bien fixé en tournant légèrement la clé, puis tirer. Le cylindre doit rester en place. Tourner complètement le cylindre de 180° et retirer la clé.
- ATTENTION : La cuvette doit être dans la position (i) lors du retrait de la clé.

