


REPLACEMENT D'UN CABLE SUR UNE ARMOIRE A RIDEAU A OUVERTURE VERTICALE

1. VISUALISER LE SYSTEME (Les différentes figures représentent le remplacement d'un câble coté gauche.)

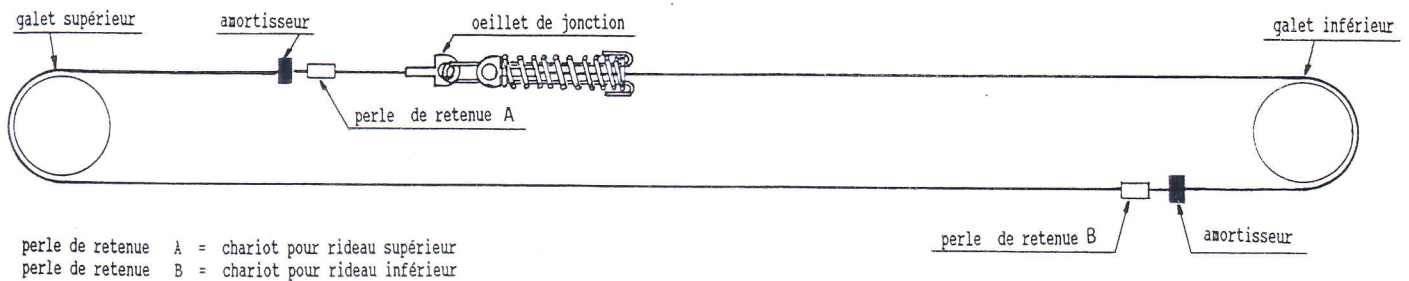

2. OUTILLAGE NECESSAIRE fig. 1

- 1 clé à pipe de 13
- 1 pince coupante
- 1 tournevis spécial permettant la mise en place du câble

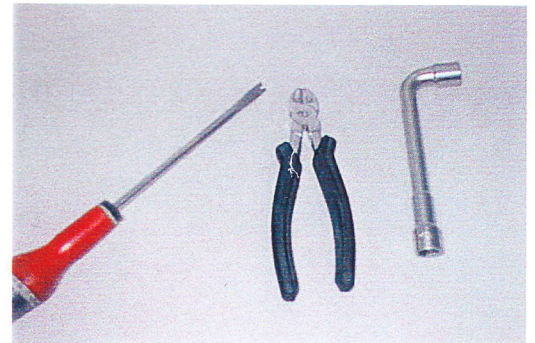


Fig.1

3. DEMONTAGE

- Après avoir démonté les 2 rideaux (procédure séparée) coucher l'armoire sur le coté du câble à changer.
- Enlever le pied vérin en s'aidant du tournevis spécial (fig. 2) et enlever les capots protecteurs (clé à pipe de 13) fig. 3



Fig. 2



Fig. 3

- Sortir les galets en partie basse et haute.
- Sectionner le câble à changer (pince coupante) et retirer le chariot inférieur de son logement en le faisant descendre par le bas entre le plancher et la plinthe. (fig. 4-5)



Fig. 4



Fig. 5

4. REMONTAGE

- Positionner les 2 chariots. (fig. 6)
- Mettre en place le nouveau câble (voir visualiser système)
- Mettre en place le chariot pour le rideau inférieur et l'installer sur le câble en vérifiant que la perle de retenue du câble est bien positionnée dans la « fenêtre » rectangulaire du chariot. Assurez-vous que la butée caoutchouc (amortisseur) prolonge bien le chariot (voir visualiser système)
- Glisser le chariot inférieur entre la plinthe et le plancher et le pousser dans son logement. (fig. 7)
- Mettre en place le chariot pour rideau supérieur. S'assurer que la butée caoutchouc (amortisseur) est bien dans le prolongement du chariot.

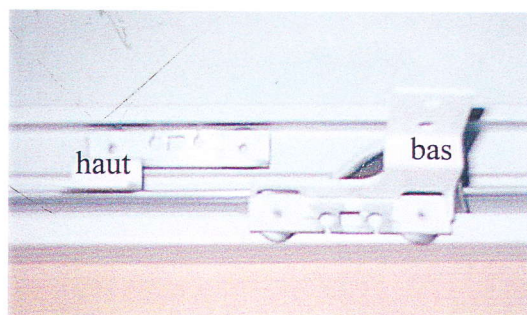


Fig. 6



Fig. 7

- Effectuer la jonction du câble en installant l'épingle dans l'œillet (dans le cas où cette opération ne serait pas effectuée).

Cette épingle se glisse ensuite dans le ressort pour se verrouiller suivant croquis. (fig. 8)

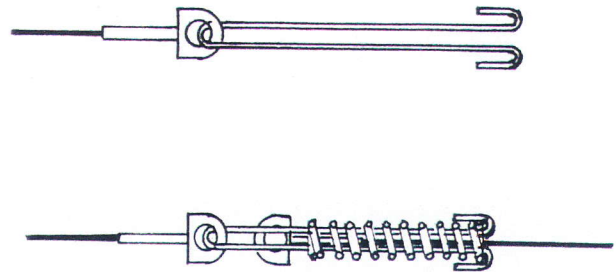


Fig. 8

- Enrouler le câble sur le galet inférieur et à l'aide du tournevis spécial faire passer le câble autour du galet supérieur. (fig. 9)



Fig. 9

- Vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble ainsi que le bon positionnement des butées caoutchouc.
- Remettre les capots protecteurs et bloquer les galets.

LE NOUVEAU CABLE EST INSTALLE

- Remettre en place les pieds vérins.
- Remonter les rideaux.